


PRESIDIO tipo **DYNAMIC** Fasi di funzionamento

LATO ALLAGABILE


LATO DA PROTEGGERE
STOPFLOOD®

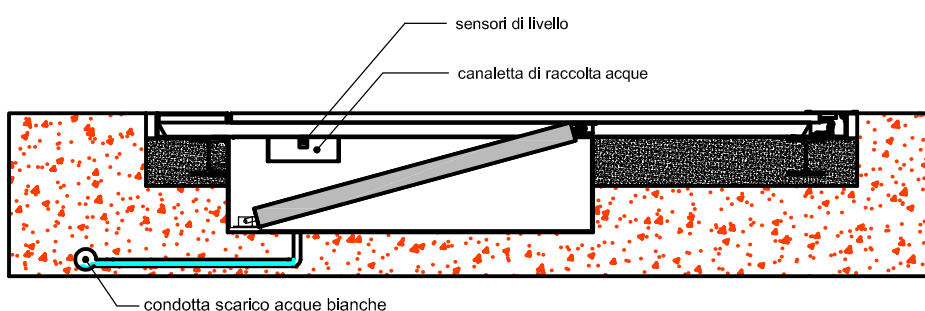

FASE 1 - Barriera nella posizione di "riposo". Il pannello è orizzontale e la pioggia nella norma. Le acque meteoriche sono intercettate e convogliate nello scarico delle acque bianche.

LATO ALLAGABILE

LATO DA PROTEGGERE
STOPFLOOD®

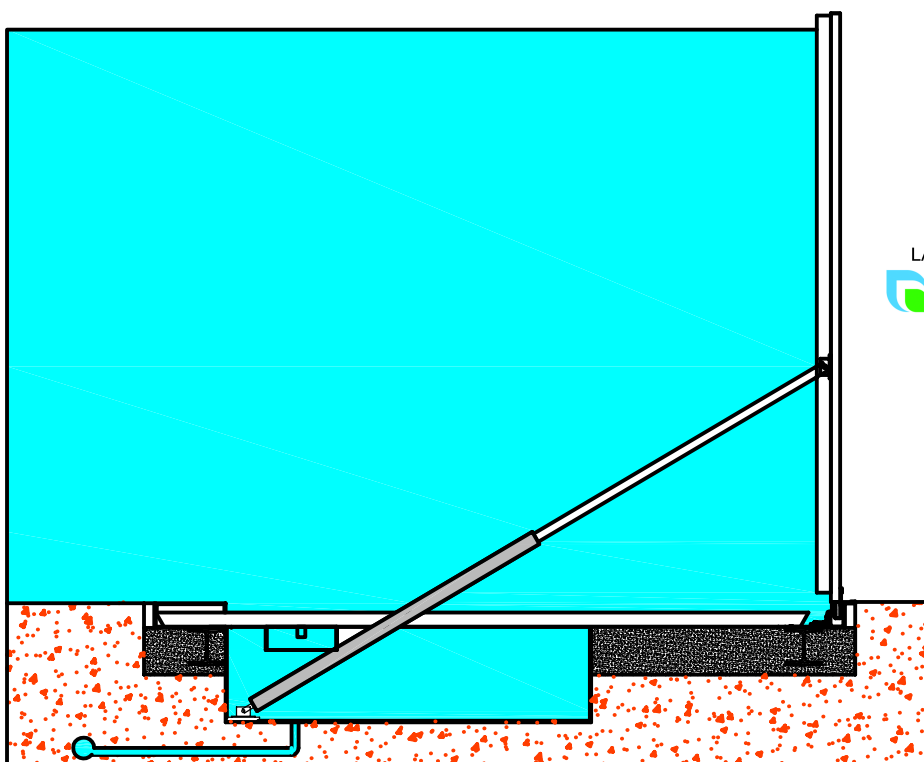

FASE 2 - Durante l'evento alluvionale. Lo scarico delle acque bianche è saturo, l'acqua attiva i sensori e il pannello si solleva fino a raggiungere la posizione verticale di massima protezione.