


PRESIDIO TIPO INTERSPACE
FASI DI FUNZIONAMENTO


EVENTO ALLUVIONALE

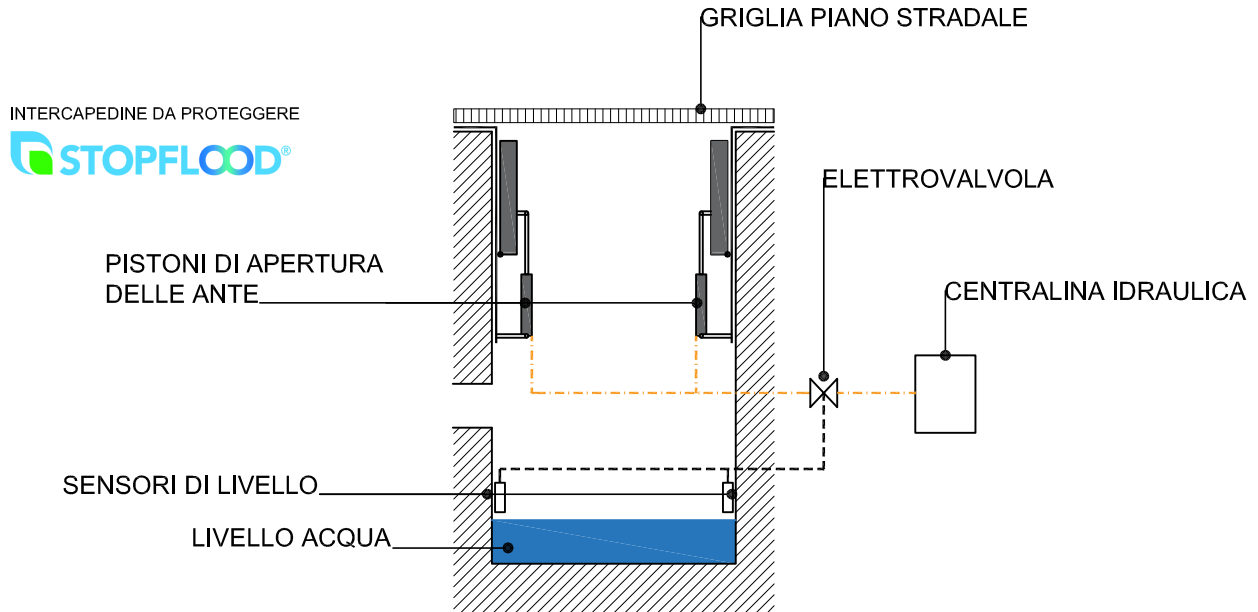

FASE 1 - PRESIDIO NELLA POSIZIONE DI "RIPOSO"

L'INTERCAPEDINE É LIBERA E L'ARIA CIRCOLA REGOLARMENTE

EVENTO ALLUVIONALE

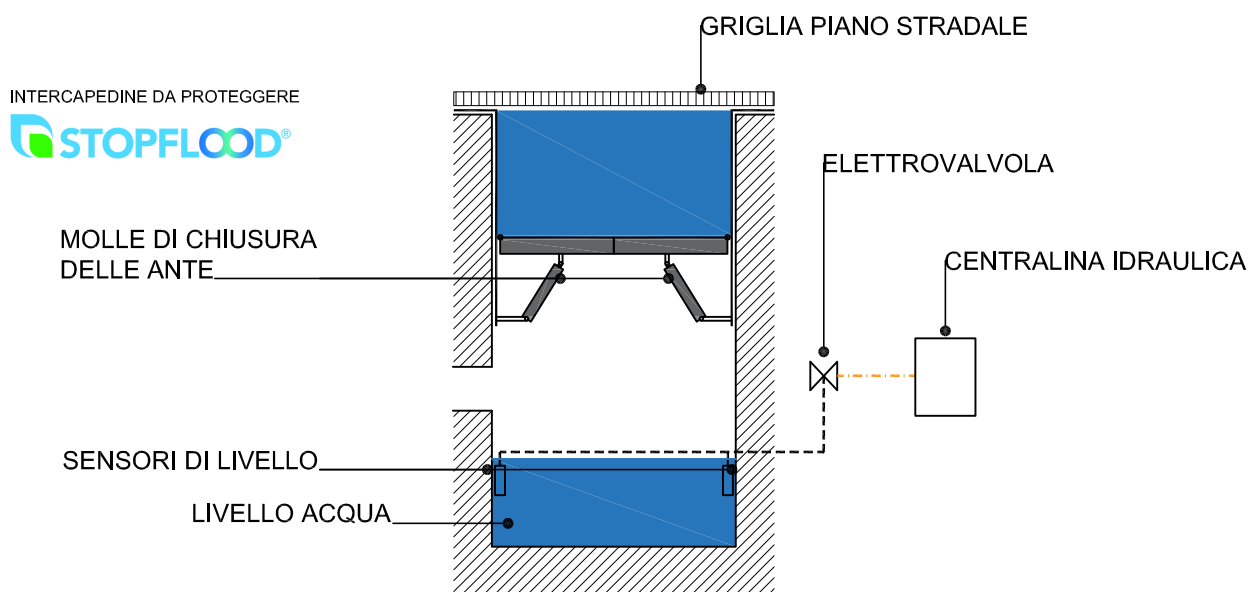

FASE 2 - L'EVENTO ALLUVIONALE É IN CORSO

IL PRESIDIO SI É ATTIVATO IMPEDENDO UN ULTERIORE ACCUMULO D'ACQUA NELL'INTERCAPEDINE