




## PRESIDIO tipo **VERTICAL** Fasi di funzionamento

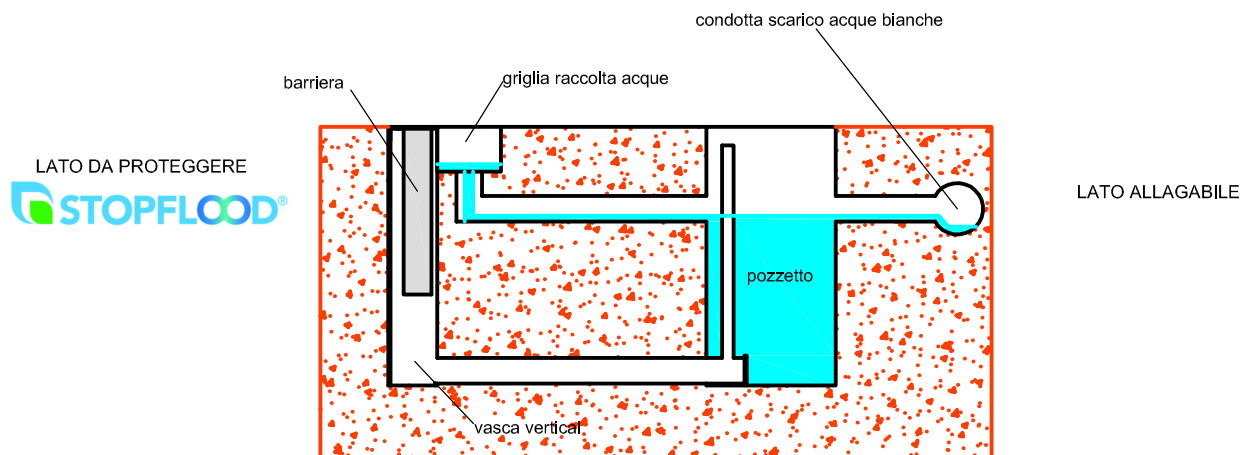

**FASE 1 - Barriera nella posizione di "riposo".** La barriera è invisibile e la pioggia nella norma. Le acque meteoriche sono intercettate e convogliate nello scarico delle acque bianche.

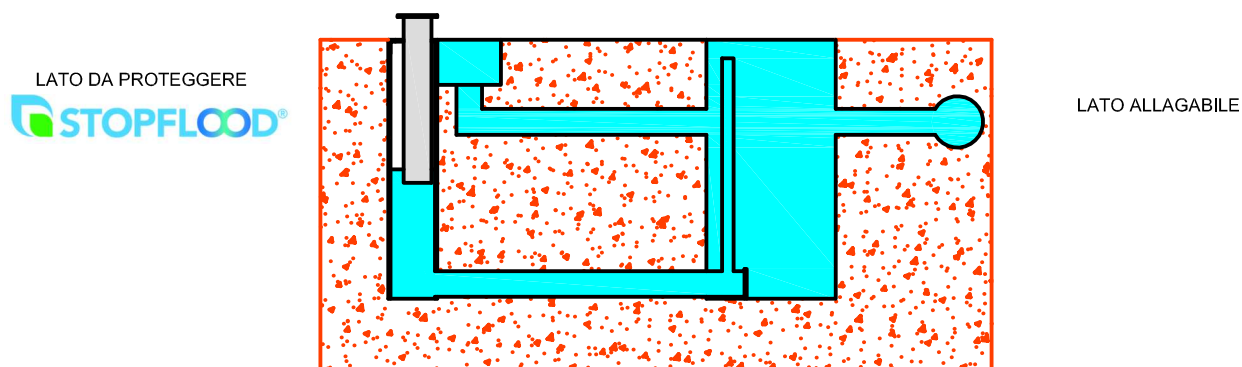

**FASE 2 - Inizio dell'evento alluvionale.** Lo scarico delle acque bianche è saturo, si riempie il pozzetto che attiva la salita della barriera e incomincia la protezione.

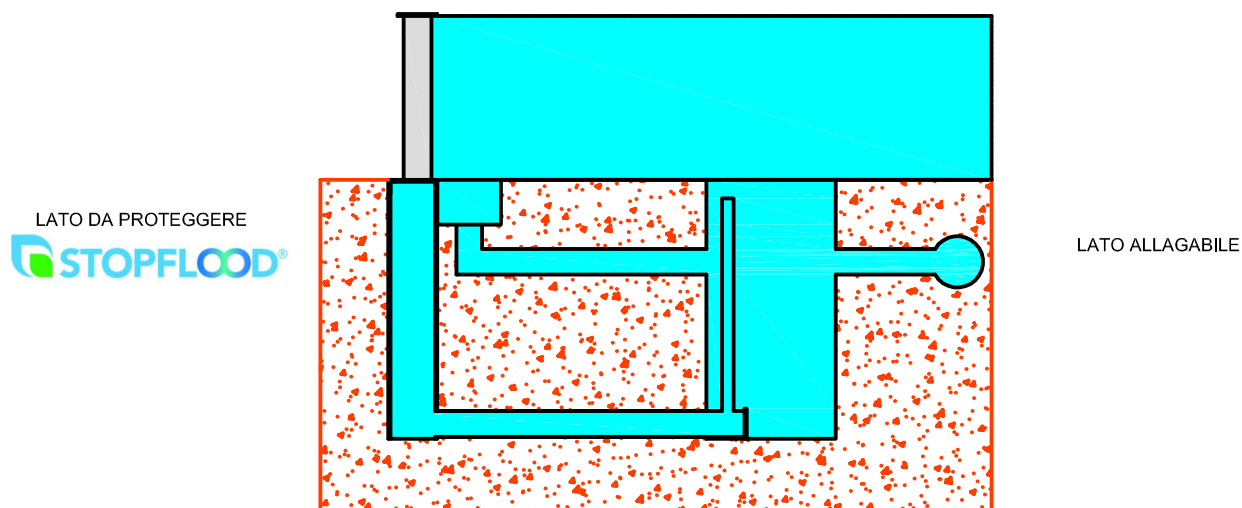

**FASE 3 - L'evento alluvionale ha raggiunto il massimo sviluppo.** La barriera è posizionata all'altezza di massima protezione.