




## PRESIDIO tipo **LATERAL** Fasi di funzionamento

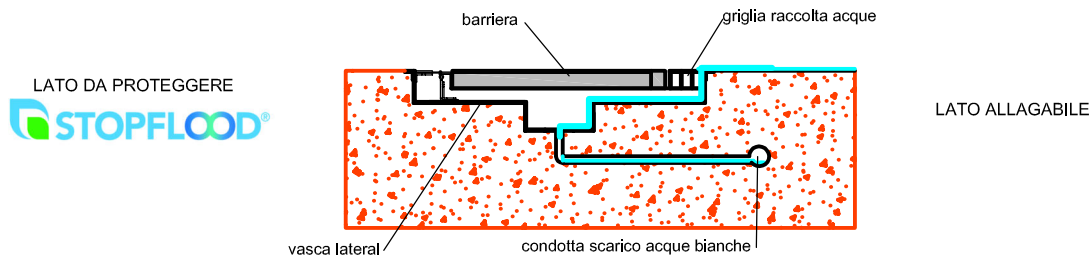

**FASE 1 - Barriera nella posizione di "riposo".** Il pannello è orizzontale e la pioggia nella norma. Le acque meteoriche sono intercettate e convogliate nello scarico delle acque bianche.

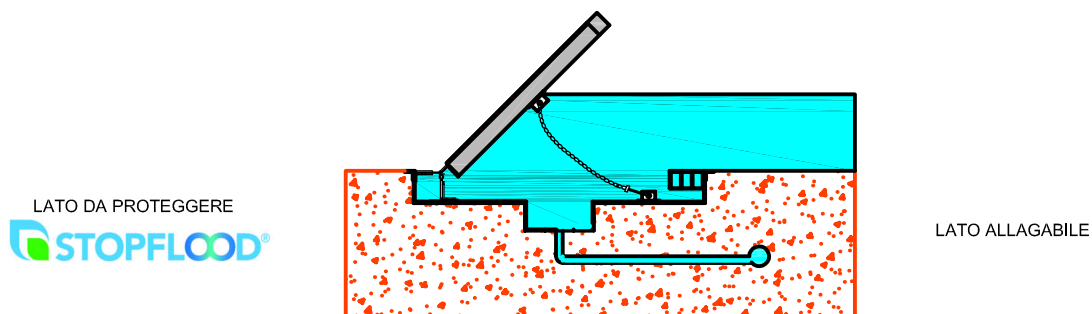

**FASE 2 - Inizio dell'evento alluvionale.** Lo scarico delle acque bianche è saturo, si riempie d'acqua la vasca sotto la barriera che incomincia a sollevarsi.

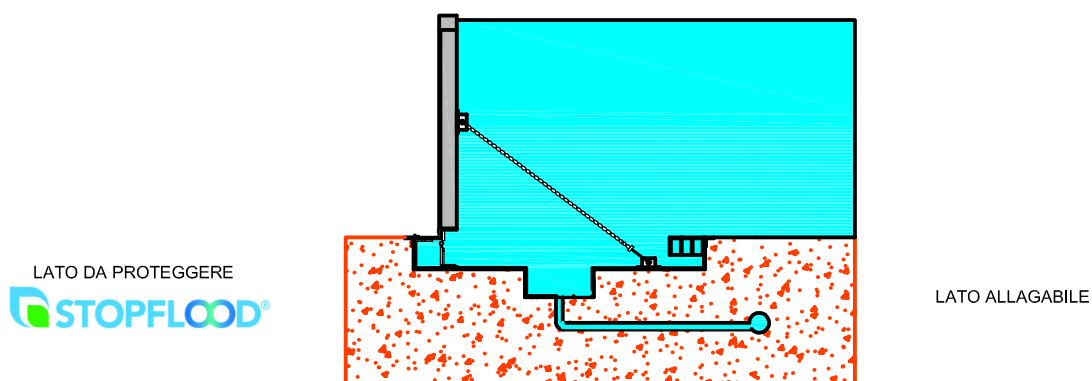

**FASE 3 - L'evento alluvionale ha raggiunto il massimo sviluppo.** La barriera è posizionata all'altezza di massima protezione.