




PRESIDIO tipo **SLIM** Fasi di funzionamento

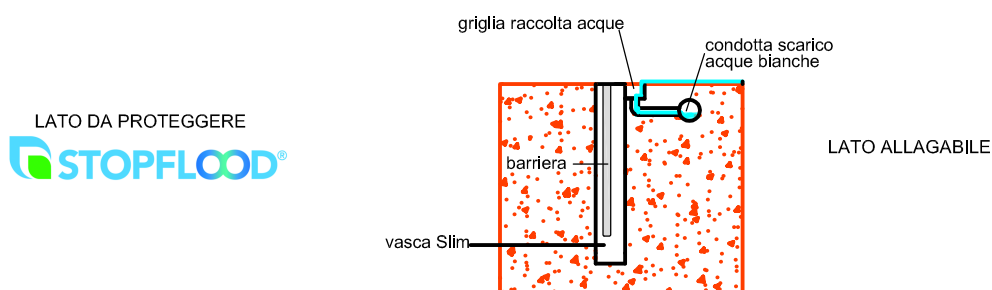

FASE 1 - Barriera nella posizione di "riposo". La barriera è invisibile e la pioggia nella norma. Le acque meteoriche sono intercettate e convogliate nello scarico delle acque bianche.

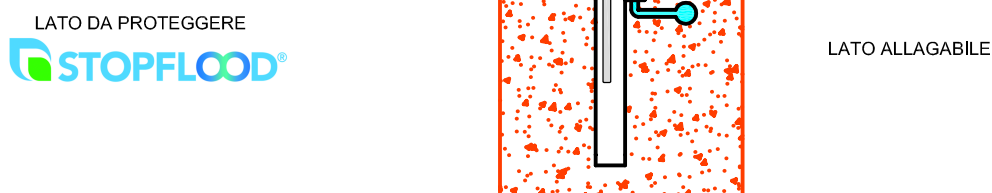

FASE 2 - Inizio dell'evento alluvionale. Lo scarico delle acque bianche è saturo, l'acqua attiva i sensori della barriera che fanno salire il pannello; incomincia la protezione.

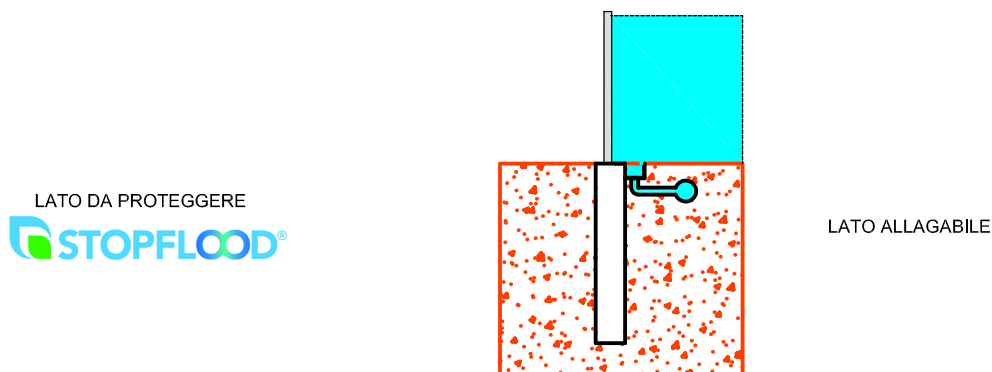

FASE 3 - L'evento alluvionale ha raggiunto il massimo sviluppo. La barriera è posizionata all'altezza di massima protezione.